


Installationsguide IP-Telefoni

Du har i samband med att Din portering/ nummertilldelning blivit klar erhållit ett brev med porteringsdatum/telefonnummer.

☐ Din ATA-box är konfigurerad för att sitta i eget LAN-uttag i elektronikpaketet.

1. Koppla en patchkabel från ledigt LAN-uttag i elektronikpaketet, förslagsvis LAN2 (gul), till Internetuttaget (blått) i din ATA-box.
2. Koppla in en telefon/basenhets i telefonuttaget (grått/grönt) benämnt Phone 1 om du bara har ett telefonnummer.

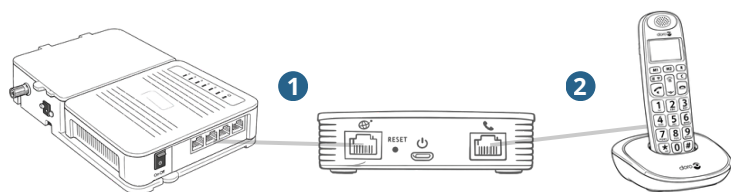

☐ Din ATA-box är konfigurerad för att sitta bakom en router.

1. Koppla din router till ditt LAN-uttag.
2. Koppla en patchkabel från ledigt LAN-uttag i din router till ATA-boxen internetuttag (blått). Har du inget ledigt LAN-uttag i router kan du koppla ATA-boxen mellan router och dator.
3. Koppla in en telefon/basenhets i telefonuttaget (grått/grönt) benämnt Phone 1 om du bara har ett telefonnummer.

